

Montage- und Bedienungsanleitung

Griff abnehmbar



D

1362079

11/06

Herstellernachweis

Alois Kober GmbH, Maschinenfabrik, D-89359 Kötz, Germany
Tel. (0 82 21) 970, Fax 97-390 email: fahrzeugtechnik@al-ko.de



Bedienungsanleitung lesen und danach handeln.
Bedienungsanleitung für den allgemeinen Gebrauch aufbewahren.
Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise beachten.



„Achtung“ steht bei Arbeiten, die genau einzuhalten sind, um zu vermeiden, dass Personen verletzt oder Bauteile beschädigt werden.

Bitte lesen Sie in Verbindung mit dieser Anleitung die Montage- und Bedienungsanleitung die Sie zusammen mit der AKS 2004/3004 erhalten haben. Diese Anleitung enthält die vollständigen Informationen der AKS. Sollten Sie kein Exemplar erhalten haben, fordern Sie folgendes von unserer Kundendienstabteilung an:

Bed.-Anl. Sprachen D,GB,F,I,E,DK,NL,N,S,FIN und SLO
Bed.-Anl. Sprachen CZ,SK,H,PL,RUS,EST,LT,LV,P und GR

Ident.-Nr. 1310906

Ident.-Nr. 1338585

Sicherheitshinweise



Verletzungsgefahr!
Nie mit montiertem Griff fahren!



Vor jeder Fahrt den abnehmbaren Griff abziehen!



Lieferumfang

Griff abnehmbar
Torx-Schraubenschlüssel




Montage


Vorhandenen Griff demontieren.

Bedienung

Ankuppeln

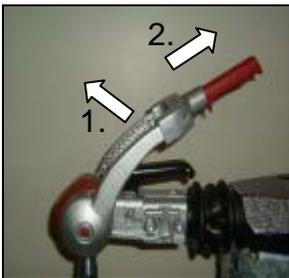


1. Hebelarme auf ca. 45° anheben.
2. Griff abnehmbar abziehen.

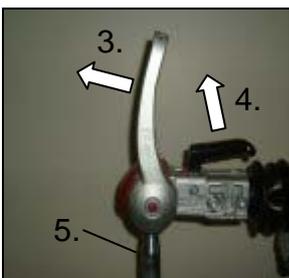


3. Hebelarme in senkrechte Stellung (90°) drücken.
 4. Kupplungsgriff nach oben ziehen, bis sich die Kugelkupplung öffnet.
 5. Die geöffnete Kugelkupplung auf die Anhängerkugel des Zugfahrzeugs setzen.
- Der Kupplungsgriff rastet nun automatisch ein. Der Anhänger ist angekuppelt.



6. Sicherheitsanzeige prüfen!
Die AKS ist richtig angekuppelt, wenn der grüne Rand der Sicherheitsanzeige sichtbar ist.

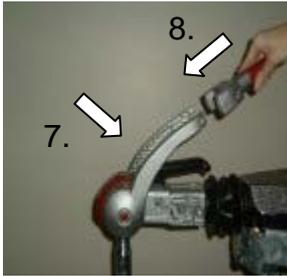

7. Beide Hebelarme auf gleiche Höhe ca. 45° nach unten stellen.
8. Griff abnehmbar aufstecken.

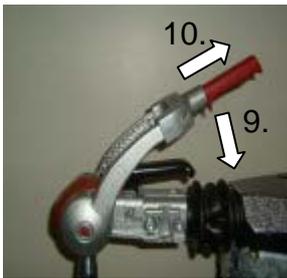

9. Hebelarme ganz nach unten drücken.
10. Griff abnehmbar abziehen.



Vor jeder Fahrt den Griff abnehmen.

Abkuppeln



1. Griff abnehmbar aufstecken.
2. Hebelarme ca. 45° anheben.
3. Griff abnehmbar abziehen.



4. Hebelarme in senkrechte Stellung (90°) drücken.
5. Kupplungsgriff öffnen, und AKS von der Kugel am Zugfahrzeug abheben.