


- Tropffreier Ansaugkanal.
Kühlwasser fließt während der Kontrolle nicht aus. Es bilden sich keine Luftblasen in der Messkammer.

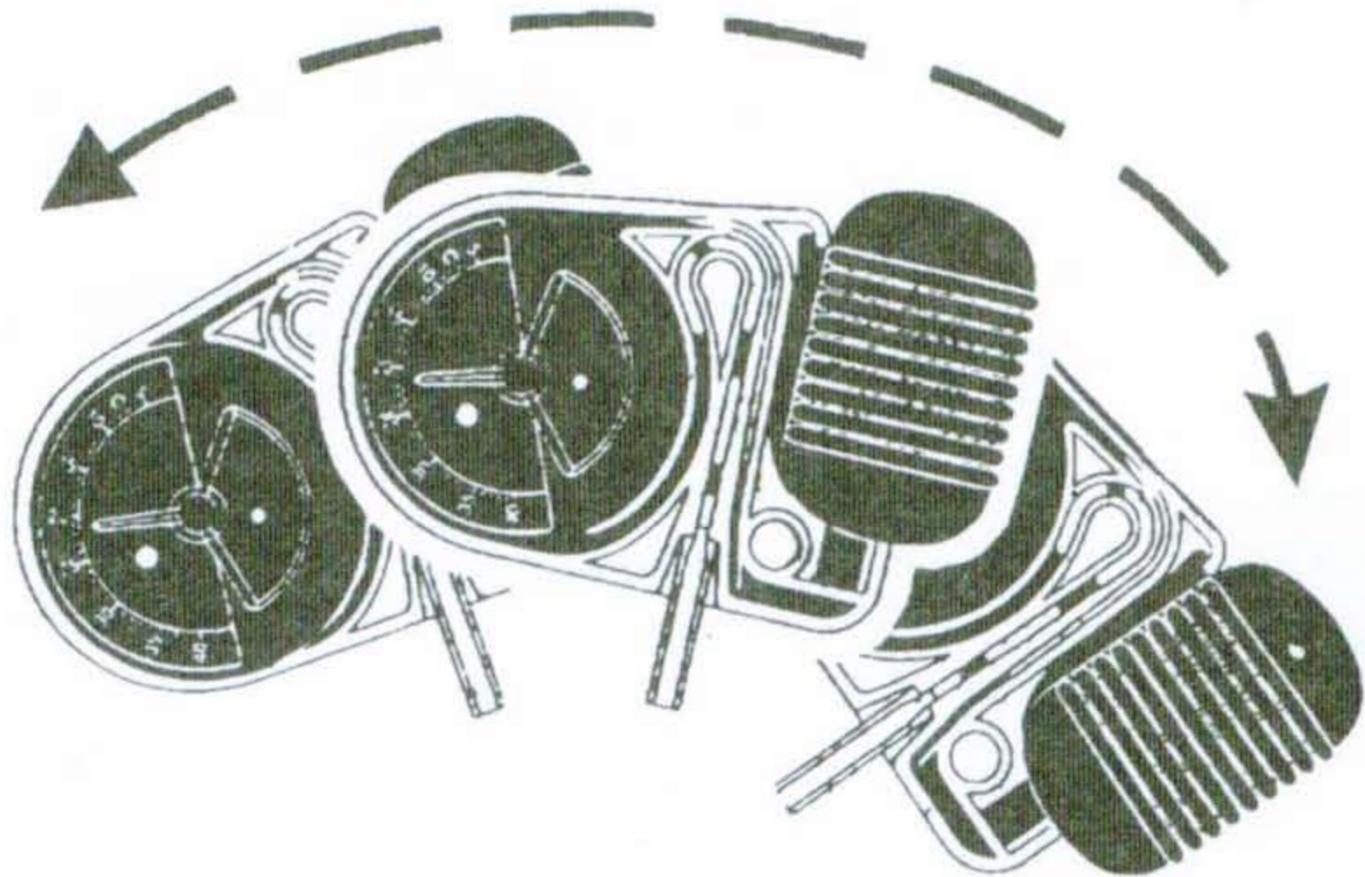

- Messwerk um 360° drehbar gelagert. Frostschutz-Prüfer senkrecht halten, kann aber beliebig nach rechts und links geneigt werden.
- Nach Gebrauch mit Wasser ausspülen.