


Tischgleitschiene Modell 035

Tischgleitschiene aus eloxiertem Aluminium für eingehängte Tischplatten in Wohnwagen und Reisemobilen. Stabile Kunststoff-Tischhalter, bei angehobenem Tisch seitlich verschieb- und aushängbar.

Stabile Wandbefestigung aus bruchfestem Kunststoff seitlich und mittig. Schrauben verdeckt durch seitliche Abdeckungen.

Optional: Kunststoff - Wandhalter für Bettposition

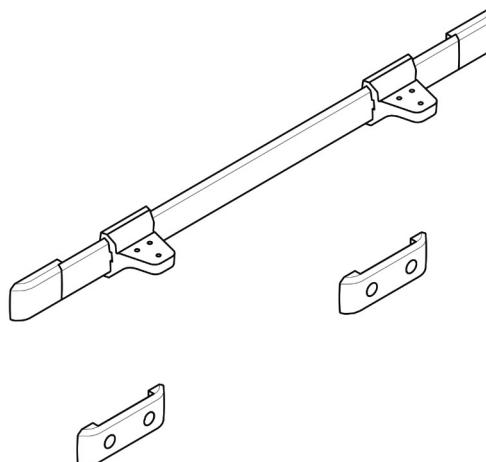

Technische Daten:

Modell 035-800 / 8001:

Länge Aluprofil: 800 mm
 Länge inkl. KU-Teile: 909 mm
 Profilhöhe: 11,1 mm
 Profildicke: 40 mm

Modell 035-950/9501:

Länge Aluprofil: 950 mm
 Länge inkl. KU-Teile: 1059 mm
 Profilhöhe: 11,1 mm
 Profildicke: 40 mm

Artikel Nr.	Länge *	Farbe	Wandhalter Bettposition
035 - 800SI / SE	800 mm	silber / grau	nein
035 - 800BK / BKE	800 mm	schwarz	nein
035 - 8001SI / SE	800 mm	silber / grau	ja
035 - 8001BK / BKE	800 mm	schwarz	ja
035 - 950SI / SE	950 mm	silber / grau	nein
035 - 950BK / BKE	950 mm	schwarz	nein
035 - 9501SI / SE	950 mm	silber / grau	ja
035 - 9501BK / BKE	950 mm	schwarz	ja

* Einige Hersteller setzen Sonderlängen / -ausführungen ein!




Für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Montage und / oder Bedienung übernehmen wir keine Gewährleistungshaftung. Wir empfehlen die Tischgleitschiene in einer autorisierten Fachwerkstatt montieren zu lassen.



Bei Schraubenlänge Wandstärke beachten.
 Zu lange Schrauben können auf der Rückseite austreten und die Außenwand oder die Tischplatte beschädigen.



Nur in Kombination mit Tischfuß.
 Nicht für freihängende Tische.
 Wir empfehlen Tischfuß 020.

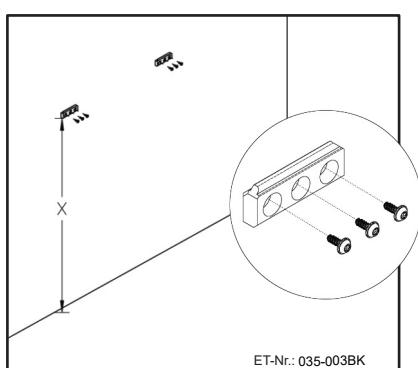

Montage:

Linsenblechschrauben, Kopf nach DIN ISO 7049 (DIN7981)
 Ø = 3,5 mm, Länge mind. = 13 mm
 (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)


1


Bohrungen markieren ggf. vorbohren für Nutensteine.
 Ermittlung der Bohrlochhöhe X: Tischfußlänge minus 10 mm
 Bsp.: 675 mm - 10 mm = 665 mm -> X

Nutensteine in gleicher Höhe ausrichten, ggf. Wasserwaage zur Hilfe nehmen. Mit 3 Schrauben befestigen.

2

Wandbefestigung R / L beidseitig seitlich in Schiene stecken, bis sie einrastet.
 Tischgleitschiene von oben leicht schräg in Nutensteine einklipsen.
 Seitliche Wandbefestigung mit 2 Schrauben befestigen.

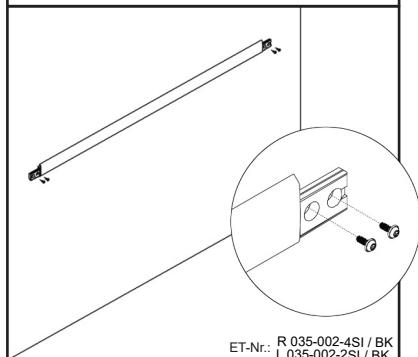


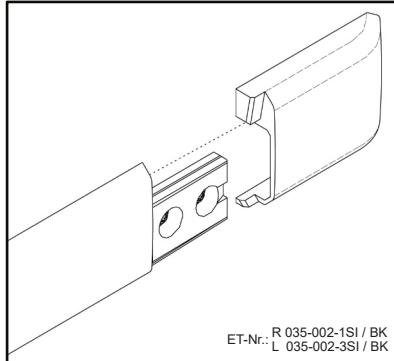

- ③ Seitliche Abdeckungen R / L auf Wandbefestigung aufstecken. Abdeckung seitlich neben Befestigung ansetzen und parallel zur Wand auf Wandbefestigung schieben bis diese hörbar einrastet.




Nicht verkannten, da KU-Teile brechen können.
R / L nicht vertauschen (Nut).

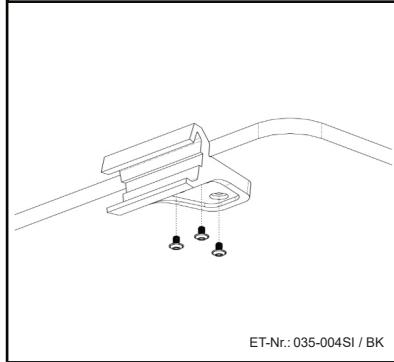

- ④ Haltekralle an Tischunterseite befestigen und mit jeweils 3 Schrauben verschrauben.

In diesem Schritt auch Tischfuß (020 Länge variabel) montieren (nicht im Lieferumfang enthalten).

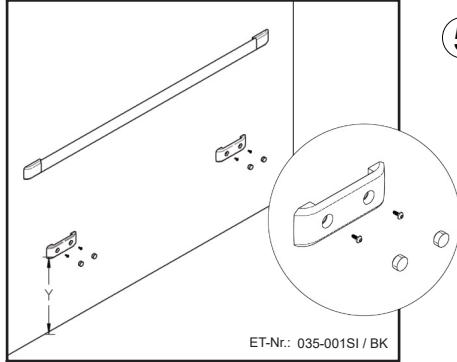


⑤ **Wandhalter Bettposition (optional)**

Auf gleicher Höhe, ggf. Wasserwaage zur Hilfe nehmen und Bohrlöcher markieren ggf. vorbohren.

Mit je 2 Schrauben befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Maß Y = Höhe abgeknickter Tischfuß - abhängig von den Gegebenheiten und der gewünschten Bettposition.
Ermittlung Bohrlochhöhe Y: 8 mm von gewünschter Bettposition abziehen.

Schraubabdeckungen aufstecken.

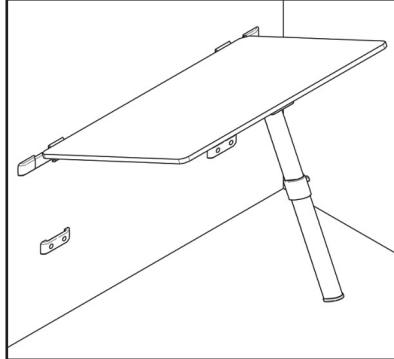


- ⑥ Zum Einhängen in Tischgleitschiene die Tischplatte vorne leicht anheben, dann absenken.

Optional: Tischfuß einklappen und untere Position der Wandhalter verwenden, ebenfalls Tisch vorne anheben und in Tischgleitschiene einhängen.




Tisch muss während der Fahrt abgenommen werden, da er sonst bei stärkerem Bremsen aus der Schiene rutscht und Insassen verletzen oder die Fahrzeuginsenrausstattung beschädigen kann.

Verwendung:

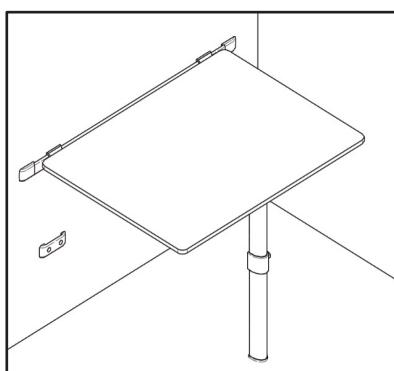

Normale Position

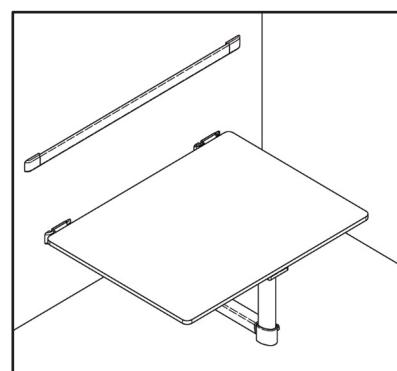

Bettposition