


Windschutz Adapter

076/485

B-1 (optionale Extras)


Wenn Sie möchten, kann der Windschutz mit einem optionalen Adapter-Set an der Kederschiene Ihres Wohnwagens befestigt werden. (Der Adapter ist optional und kann separat erworben werden.)

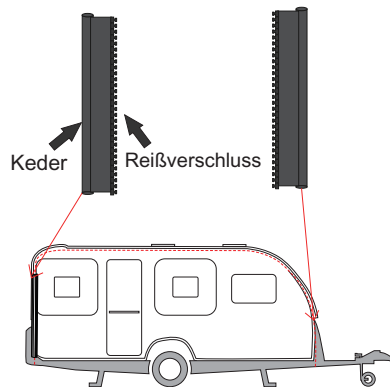

B-2



B-3

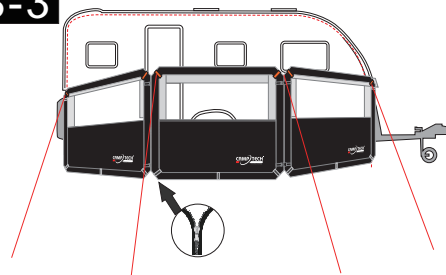


Windschutz Adapter

076/485

B-1 (optional extra)

If you prefer, the windbreak can be attached to the beading channel at the end part of your caravan via an optional adaptor kit. (The adaptor is optional and can be purchased separately.)

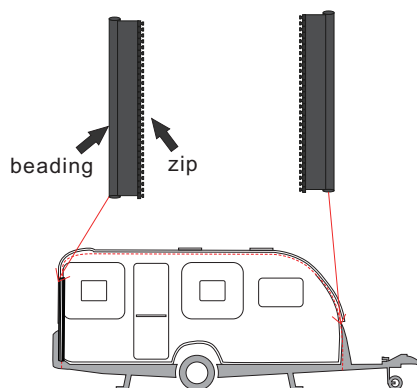

B-2



B-3

