
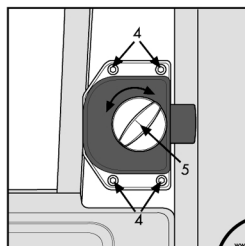
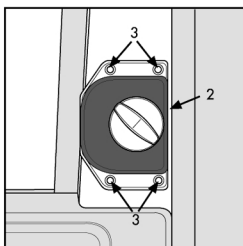


Art. Nr. 1446

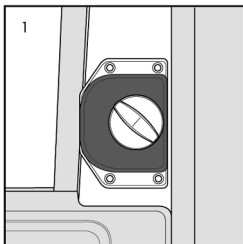

- ist das Riegelschloss für Fahrzeugtüren Ford Transit ab Bj. 2000 - 2006
- is the bolt lock for the doors of Ford Transit 2000 - 2006
- est le verrou de sécurité pour les portières du Ford Transit 2000 - 2006
- è la serratura di bloccaggio per le porte di Ford Transit 2000 - 2006
- je západkový zámek pro dveře vozidla Ford Transit 2000 - 2006
- er rigellåsen til bildøre på Ford Transit 2000 - 2006
- is hét grendelslot voor portieren van de Ford Transit 2000 - 2006
- är regellås för fordonsdörrar till Ford Transit 2000 - 2006
- es la cerradura para Ford Transit, año de fabricación 2000 - 2006
- é o trinco para Ford Transit, com ano de construção entre 2000 - 2006

(DE.) Bedienungsanleitung:

- Drehknopf 5 hereindrücken
- Türe verriegeln oder entriegeln durch drehen des Knopfes 5
- anschliessend springt Drehknopf 5 selbständig heraus und ist somit wieder arretiert

Montageanleitung:

- **HEOSafe** am Türrahmen anbringen (Bild1) und auf dem Abstand 2 zwischen B - Säule und Gehäuse des Schlosses achten (cca 3mm)
- Bohrungen 3 präzise kennzeichnen
- **HEOSafe** entfernen und an die gekennzeichneten stellen den Türrahmen aufbohren mit $\varnothing 3,5$ mm
- Anschließend **HEOSafe** mit den mitgelieferten Blechschrauben 4 mit Inbusschlüssel 4mm befestigen
- Aufkleber 6 an Fenster anbringen

Wichtige Einbauhinweise:

Nach der Montage, schließen Sie die Türe langsam und achten Sie darauf dass die Kopfseite des **HEOSafe-s** an die Gummi-Dichtung "sauber" vorbeigeht.

Für weitere Fragen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir haften nicht für Schäden an Fahrzeug!