

Montage- und Bedienungsanleitung

EuroCarry X-Rack Board

Original-Anleitung

- Passend für Trägersystem
EuroCarry X-Rack Base



Vorwort

Gewährleistung

Für das EuroCarry X-Rack Trägersystem leisten wir Garantie gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Schäden durch unsachgemäße Bedienung entstehen, Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht vom Hersteller oder Betreiber ermächtigt sind, sowie bei Verwendung von Zubehör- und Ersatzteilen, die auf unser Trägersystem nicht abgestimmt sind.

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhaften Aufbau oder unsachgemäße oder zweckentfremdete Nutzung entstehen. Dazu gehören beispielsweise das Fahren mit einem beladenen Trägersystem über Bodenschwellen oder Schlaglöcher mit unangemessener Geschwindigkeit oder Schäden durch Überladung des Trägersystems.

Umbauten und Veränderungen

Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen am EuroCarry X-Rack Trägersystem sind ohne schriftliche Absprache mit dem Hersteller untersagt. Für Schäden, die aufgrund von Umbauten oder Veränderungen, unsachgemäßer Behandlung durch den Kunden oder durch von ihm beauftragte Dritte verursacht werden, übernimmt die Alu-Line Metallverarbeitungsgesellschaft mbH keine Haftung.

Mitgeltende Dokumente

- Montage- und Bedienungsanleitung EuroCarry X-Rack Base Trägersystem.

Copyright

Diese Montage- und Bedienungsanleitung ist gültig für das Trägerelement EuroCarry X-Rack Board der Firma Alu-Line Metallverarbeitungsgesellschaft mbH zur Montage an das Trägersystem EuroCarry Base:

Ausgabe der Betriebsanleitung: 16. 04. 2026
© Alu-Line Metallverarbeitungsgesellschaft mbH

Alle Rechte an diesem Dokument unterliegen der Alu-Line Metallverarbeitungsgesellschaft mbH.

Das Dokument darf ohne eine schriftliche Erlaubnis der Alu-Line Metallverarbeitungsgesellschaft mbH weder als Ganzes noch in Auszügen kopiert, vervielfältigt oder übersetzt werden.

Das Dokument ist für den Benutzer des beschriebenen Produkts bestimmt und darf nur bei Weiterverkauf des EuroCarry X-Rack Trägersystems an Dritte weitergegeben werden.

Technische Änderungen und Fehler vorbehalten.

Diese Anleitung und die mitgeltenden Unterlagen unterliegen keinem automatischen Änderungsdienst.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden und Betriebsstörungen, die sich aus der Nichtbeachtung der vorliegenden Montage- und Betriebsanleitung ergeben, keinerlei Haftung übernehmen.

Inhalt

1	Einleitung	4
2	Sicherheitshinweise X-Rack Board	5
2.1	Pflicht zur Instandhaltung	5
2.2	Transport	5
2.3	Montage X-Rack Board	5
2.4	Zulassung	6
2.5	Benutzen des X-Rack Board	6
3	Übersicht	6
3.1	Lieferumfang	7
4	Transport	8
4.1	Lieferung kontrollieren	8
4.2	X-Rack Board sicher transportieren	8
4.3	Lagerung	8
5	Montage des X-Rack Boards am Grundrahmen	9
5.1	Vormontage des Bergeboard-Halters	10
5.2	Montage am Grundrahmen X-Rack Base	11
5.3	Bergeboard einhängen	12
6	Handhabung des Bergeboard-Halters X-Rack Board	12
6.1	Den Bergeboard-Halter X-Rack Board sicher benutzen	12
6.2	Hinweise zur Benutzung	13
6.3	Handhabung X-Rack Board	14
7	Störungsbeseitigung	15
8	Ersatzteile / Zubehör / Reparatur	16
8.1	Ersatzteile und Zubehör	16
9	Rückbau des Trägersystems / Entsorgung	16

1 Einleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch des X-Rack Trägersystems sorgfältig durch. Die Anleitung enthält wichtige Hinweise zur Benutzung des Trägersystems.

Die Anleitung richtet sich an Personen, die das Trägersystem transportieren, montieren und nutzen. Insbesondere für die Montage des Trägersystems sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Händler oder bei Fachleuten nach, wie der Einbau fachgerecht und sicher durchgeführt werden soll oder lassen Sie das Trägersystem von einer Fachwerkstatt montieren.

- Die Anleitung ist Bestandteil der Lieferung. Bewahren Sie die Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

Zeichenerklärung



Gefahr

Gefährdung von Personen

Dieses Symbol und das Signalwort "Gefahr" weisen auf Gefahren hin, welche die Gesundheit oder das Leben von Ihnen oder anderer Personen gefährden.

- Beachten Sie diese Hinweise, um Verletzungen zu vermeiden.



Vorsicht

Sachschäden

Dieses Symbol und das Signalwort "Vorsicht" weisen auf Gefahren hin, welche zu Schäden am Produkt oder an anderen Sachen führen können.

- Beachten Sie diese Hinweise, um Sachschäden zu vermeiden.



Hinweis

Info-Box

Diese Hinweise geben zusätzliche Informationen zu Montage, Funktionsprüfung, Modellvarianten und anderen Themen.

- Beachten Sie diese Hinweise, um die Montage und Nutzung des Trägersystems zu erleichtern.



Umwelthinweis

Umweltschäden vermeiden

Diese Hinweise enthalten Informationen zu umweltfreundlichem Handeln oder umweltbewusster Entsorgung.

- Schützen Sie die Umwelt, indem Sie diese Hinweise beachten.

- Dieser Pfeil kennzeichnet eine Tätigkeit, die Sie durchführen müssen.
1. Die Arbeitsschritte in einer Handlungsanweisung sind nummeriert. Halten Sie die Reihenfolge der Arbeitsschritte unbedingt ein.

Abbildungen

Bei den technischen Illustrationen handelt es sich um Beispiele. Daher sind geringe Abweichungen zwischen einer Abbildung und der tatsächlichen Situation möglich.

Im Text steht ein Hinweis auf eine Abbildung mit Positionsnummer in Klammern:

- (Fig. 2/4) bedeutet: Abbildung 2 / Positionsnummer 4
- (A/3) bedeutet: Zeichnung A / Position 4

2 Sicherheitshinweise X-Rack Board

Das EuroCarry X-Rack Trägersystem ist ausschließlich als Träger für die vom Hersteller zugelassenen Systemkomponenten und deren Ladung vorgesehen und darf nur bestimmungsgemäß genutzt werden.

Der Bergeboard-Halter X-Rack Board dient zur Aufnahme von maximal zwei Bergeboards. Das X-Rack Board darf nur an das Trägersystem EuroCarry X-Rack Base montiert werden.

Das Trägersystem ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Das Trägersystem darf nicht modifiziert werden.

Werden die Sicherheitshinweise nicht eingehalten, können Personen verletzt oder das Trägersystem bzw. das Fahrzeug beschädigt werden.

2.1 Pflicht zur Instandhaltung

Der Fahrzeughalter ist dafür verantwortlich, das Fahrzeug in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. Dies gilt auch für das Zubehör und somit auch für das Trägersystem.

- Beseitigen Sie umgehend Mängel, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

Werden Aufkleber oder Schilder am Trägersystem EuroCarry X-Rack im Laufe der Zeit unleserlich oder fehlen diese, können Sie oder andere Personen Gefahren nicht erkennen.

- Entfernen Sie keine Aufkleber oder Schilder.
- Ersetzen Sie umgehend fehlende oder unleserliche Aufkleber oder Schilder.

2.2 Transport

- Transportieren Sie alle Komponenten des Trägersystems sorgfältig und achten Sie darauf, dass beim Transport und beim Auspacken keine Personen gefährdet werden.

2.3 Montage X-Rack Board

- Befestigen Sie den Bergeboard-Halter X-Rack Board nur an den vorgesehenen Befestigungspunkten auf der rechten oder linken Seite des Grundrahmens EuroCarry X-Rack Base.
- Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall beim Hersteller oder beim Fachhändler bzw. der Fachwerkstatt über die korrekte Montage des Bergeboard-Halters X-Rack Board.
- Verformen Sie keine tragenden Teile.
- Beachten Sie die Warnhinweise und Informationen, die den Handlungsschritten für die Montage vorangestellt sind.
- Beachten Sie die Warnhinweise und Informationen zur Montage und Bedienung in der mitgeltenden Montage- und Bedienungsanleitung EuroCarry X-Rack Base.
- Bereits montierte Komponenten des Trägersystems können die Montage des X-Rack Board bzw. der Bergeboards unmöglich machen. Wenn nötig, müssen vorhandene Komponenten an einer anderen Stelle montiert werden.

2.4 Zulassung



- Werden lichttechnische Einrichtungen und/oder das amtliche Kennzeichen auch nur teilweise durch das Trägersystem, die montierten Systemkomponenten oder die mitgeführte Ladung verdeckt, müssen diese Vorrichtungen erneut sichtbar am Trägersystem angebracht werden, z.B. durch die Beleuchtungsleiste X-Rack Light.
- Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für die Zulassung eines Heckträger-Systems.

2.5 Benutzen des X-Rack Board

- Prüfen Sie vor der Fahrt die Befestigung des X-Rack Board am Träger X-Rack Base sowie der Bergeboards am X-Rack Board auf Beschädigungen, festen Halt und ordnungsgemäßen Sitz.
Ersetzen Sie schadhafte Teile umgehend. Wiederholen Sie diese Kontrollen wenn erforderlich in regelmäßigen Abständen, abhängig von der Beschaffenheit der Fahrbahn.
- Überschreiten Sie nicht die vorgegebene maximale Tragkraft pro Grundrahmen-Seite des Trägersystems.
- Beachten Sie beim Öffnen der Hecktüren, dass das Trägersystem mit-schwingt. Vermeiden Sie Kollisionen an der eigenen Fahrzeugseite oder mit anderen Verkehrsteilnehmern.

3 Übersicht

X-Rack Board

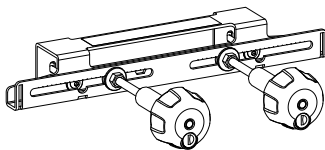

Art.-Nr. 41700 Halterung


- Einfache Montage am Grundrahmen
- Position beliebig wählbar
- Max. Gewicht der Bergeboards 8 kg
- Für verschiedene Boards passend

Daten:

- Gewicht: 1 kg (ohne Boards)
- Maximale Zuladung: 2 Bergeboards (nicht im Lieferumfang)

3.1 Lieferumfang

Pos. Beschreibung

1	Bergeboard-Halter	2x	
2	Gewindestange M8x170	2x	
3	Distanzstück Ø20/Ø10	2x	
4	Drehknopf mit Schloss	2x	
5	Linienkopfschraube M6x60	4x	
6	Sechskantmutter M8	4x	
7	Sechskantmutter M6 selbstsichernd	4x	
8	Unterlegscheibe für M8 groß	4x	
9	Unterlegscheibe für M6 groß	4x	
10	Unterlegscheibe für M6	4x	
11	Sechskant-Schutzkappe M6	4x	
12	Lackschutz-Zuschnitt	4x	—
13	Zurrgurt 1,5m	1x	—

4 Transport

Der Bergeboard-Halter X-Rack Board kann direkt auf einer Seite des Grundrahmens X-Rack Base montiert werden.

Die Montageelemente sind separat verpackt.

4.1 Lieferung kontrollieren

In Kapitel 3.1 sind die Anzahl der Einzelteile sowie deren Bezeichnung aufgeführt.

- Prüfen Sie die Lieferung nach Entfernen der Verpackung auf Beschädigungen und auf Vollständigkeit.
 - Kontaktieren Sie bei Transportschäden umgehend das mit dem Transport beauftragte Unternehmen.
 - Melden Sie fehlende Teile umgehend, spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum, bei Ihrem Händler.
Geben Sie dabei die auf dem Packzettel genannte Bezeichnung und Artikelnummer des Teils und ggf. die Anzahl der fehlenden/beschädigten Teile an.
- Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein entsprechend der landesspezifischen Vorschriften.

4.2 X-Rack Board sicher transportieren

- Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum Transport in Kapitel 2.2.
- Achten Sie beim Transport auf die sachgerechte Behandlung der Teile.
- Vermeiden Sie Personen- und Sachschäden beim Transport der Bauteile.

4.3 Lagerung

- Werden die Komponenten des Trägersystems nicht sofort nach Lieferung montiert, packen Sie diese nach der Kontrolle der Lieferung am besten wieder in die Originalverpackung ein.
- Lagern Sie das Trägersystem möglichst in trockener und staubfreier Umgebung bei $T_{\min} = -10^{\circ}\text{C}$ und $T_{\max} = 55^{\circ}\text{C}$.
- Wählen Sie einen Lagerplatz aus, bei dem eine Beschädigung und eine Verschmutzung ausgeschlossen ist.

5 Montage des X-Rack Boards am Grundrahmen

Der Bergeboard-Halter X-Rack Board kann vom Kunden selbst unter Berücksichtigung dieser Montage- und Betriebsanleitung am Grundrahmen X-Rack Base montiert werden.

- Sie können die Montage auch durch Fachpersonal anhand der vorliegenden Montage- und Bedienungsanleitung durchführen lassen.

i Hinweis

Verantwortung des Monteurs

Wenn Sie den Bergeboard-Halter X-Rack Board selbst montieren, sind Sie für die Einhaltung der in dieser Montage- und Betriebsanleitung sowie der einschlägigen Richtlinien, Normen und Vorschriften verantwortlich.

Dies gilt insbesondere für

- die Befestigung des Bergeboard-Halters am Grundrahmen.

i Hinweis

Schrauben und Befestigungselemente

- Verwenden Sie bei der Montage ausschließlich die beiliegenden Schrauben und Befestigungselemente.
- Bringen Sie die Schrauben fachgerecht an.
- Werden Muttern ohne Selbstsicherung verwendet, fixieren Sie diese mit Schraubensicherungslack.

- Bereits montierte Komponenten des Trägersystems können die Montage des Bergeboard-Halters X-Rack Board

unmöglich machen. Wenn nötig, müssen vorhandene Komponenten an einer anderen Stelle montiert werden.

- Halten Sie alle Arbeitsschritte dieser Montage- und Betriebsanleitung in der angegebenen Reihenfolge ein.

Vor der Montage



Gefahr

Verletzungsgefahr

Beim Arbeiten mit Werkzeug besteht immer ein Verletzungsrisiko.

- Verwenden Sie die für die Arbeiten notwendige Schutzausrüstung (z.B. Arbeitshandschuhe, Schutzbrille).
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise für das verwendete Werkzeug, z.B. Bohrmaschine.



Gefahr

Unfallgefahr

Die Verformung tragender Teile beeinträchtigt deren Stabilität.

- Tragende Teile nicht verformen.
- Verformte tragende Teile immer ersetzen und nicht richten.



Hinweis


Alle Arbeitsschritte im Blick

Lesen Sie das Kapitel 'Montage' in dieser Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.

Werkzeuge und zusätzliche Materialien:

- Drehmomentschlüssel bis 20 Nm
- Bithalter
- 4 mm Inbus-Bit
- Akku-Schrauber
- Gabel/Ringschlüssel (1x SW 10, 2x SW 13)
- 4 mm Inbusschlüssel
- Schraubensicherungslack
- Feuchtes Reinigungstuch

5.1 Vormontage des Bergeboard-Halters

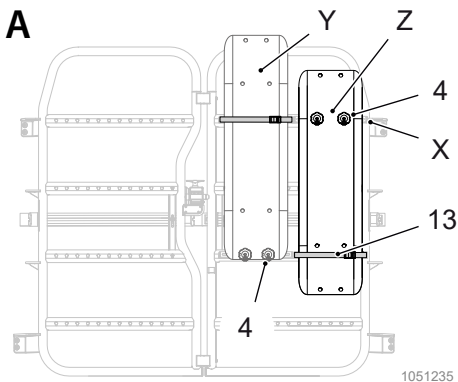


1. Beide Bergeboard-Halter auf dem Querträger der vorgesehenen Seite des Grundrahmens einhaken.
2. Ermitteln Sie, in welcher Position die Bergeboards (A/Y) später an den Halterungen eingehängt werden sollen:

- Bergeboards haben unterschiedliche Befestigungslöcher, daher variiert je nach Bergeboard die Montageposition.


Hinweis: Für eine sichere Befestigung sollten die Halterungen so weit wie möglich auseinander liegen.

- Die Halterungen lassen sich mit den Gewindestangen oben (Beispiel A/Z) montieren. Alternativ können die Halterungen mit den Gewindestangen auch unten montiert werden (Beispiel A/Y).
3. Die Bergeboard-Halter an die vorgesehenen Stellen in die Querträger einhängen.
 4. Ein Bergeboard dort mit den vorgesehenen Befestigungslöchern anhalten, wo die Bergeboards später an den Gewindestangen befestigt werden sollen, und die Position des zweiten Halters prüfen.
 5. Das Bergeboard wieder abnehmen.

5.2 Montage am Grundrahmen X-Rack Base

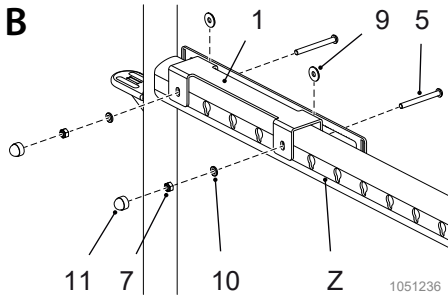


1. Die Querträger reinigen und die Lack-schutzfolie an den Stellen aufkleben, an welcher die Bergerboard-Halter (B/1) angebracht werden sollen.
2. Die Schrauben M6 (B/5) von vorne durch die Bohrungen des Bergerboard-Halters und der Querträger stecken und die großen Scheiben (B/9) von oben einlegen.
3. Die Sechskantmutter (B/7) und die Scheiben (B/10) von der anderen Seite an den Querträgern (B/X) montieren und mit 4 Nm festziehen.
4. Danach die Schutzkappe M6 (B/11) aufsetzen.
5. Die Lochabstände des Bergerboards ausmessen.

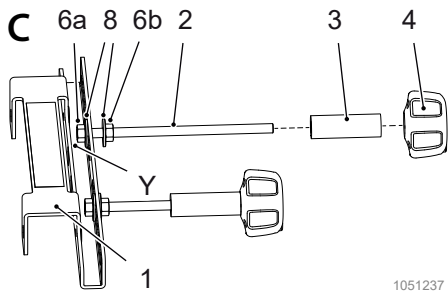

6. Schraubensicherungs-lack mittelfest auf der Mutter (C/6a) auftragen. Die Gewindestange (C/2) von vorne durch das Langloch und die Scheibe (C/8) stecken und die Mutter (C/6a) von hinten auf die Gewindestange schrauben. Den Schraubensicherungs-lack aushärten lassen.
7. Schraubensicherungs-lack mittelfest auf der vorderen Mutter (C/6b) auftragen.
8. Jeweils eine Scheibe auf die Gewindestange setzen und die Mutter auf die Gewindestange schrauben.
9. Den Lochabstand einstellen, die Muttern mit 4 Nm anziehen und den Sicherungs-lack aushärten lassen.
10. Die Bergerboards an den Gewindestangen einhängen, dann die Distanzstücke (C/3) auf die Gewindestange aufsetzen und die Drehknöpfe (C/4) montieren.

11. Stehen die Gewindestangen (C/2) aus den Drehknöpfen (C/4) heraus:
 - Den Überstand messen und die Gewindestangen auf das passende Maß ablängen.
 - Die Gewindestangen entgraten.

5.3 Bergeboard einhängen

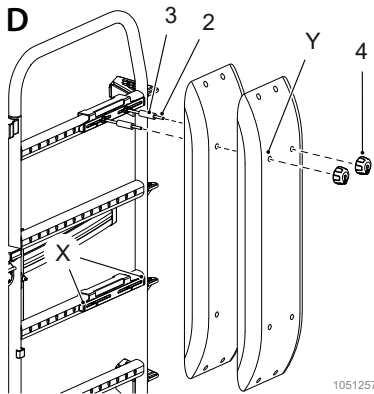

12. Etwas Schraubensicherungslock in das Gewinde der Drehknöpfe auftragen, die Drehknöpfe handfest anziehen und abschließen.
13. Am Bergeboardhalter, an dem keine Gewindestangen montiert sind, den Zurring durch die Schlitz (D/X) durchfädeln und festziehen.

6 Handhabung des Bergeboard-Halters X-Rack Board

- Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Grundrahmens X-Rack Base. Dort finden Sie weitere Hinweise zum Umgang mit dem Trägersystem.

6.1 Den Bergeboard-Halter X-Rack Board sicher benutzen



Gefahr

Technische Daten beachten

Die Missachtung der Kenndaten kann zu Unfällen führen oder Verletzungen und Sachschäden auftreten.

- Maximale Tragkraft pro Seite des Trägersystems beachten.



Gefahr

Verletzungsgefahr

Körperteile können beim Schließen der Türen, beim Beladen des Trägersystems oder beim Bewegen einer Systemkomponente (z.B. Ausleger) gequetscht oder gestoßen werden. Gegenstände können beschädigt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass sich nichts unter dem Träger befindet.
- Achten Sie auf Ihren Körper, besonders Ihren Kopf, halten Sie einen Sicherheitsabstand ein.



Gefahr

Unfallgefahr durch fehlerhafte Montage der Systemkomponenten

Durch fehlerhafte oder unvollständige Befestigung der Systemkomponenten können sich diese während der Fahrt lösen und zu schweren Unfällen oder Sachschäden führen.

- Stellen Sie sicher, dass die Systemkomponenten korrekt am Grundrahmen X-Rack Base befestigt sind.
- Regelmäßig den festen Sitz der Systemkomponenten prüfen. Die Befestigungsschrauben bei Bedarf nachziehen.



Vorsicht

Sachschäden am Fahrzeug

Schäden durch Öffnen der Hecktüren.

- Elektrisch betätigte Hecktüren abschalten und Hecktüren nur manuell öffnen.

Schäden beim Schließen der Hecktüren.

- Reihenfolge beachten: Immer zuerst die linke Hecktür schließen, danach die rechte Hecktür.

Schäden beim Öffnen und Schließen durch Mitschwingen des Trägersystems.

- Trägersystem immer mit der Hand bis zum Erreichen der Endposition führen.



Vorsicht

Beeinträchtigung der Fahrerassistenzsysteme

Mögliche Einschränkungen durch montierte Systemkomponenten oder Ladung am Fahrzeugheck, die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme verdecken oder in den Sichtbereich der Rückfahrkamera hineinragen.

- Anbauteile oder Ladung dürfen die Fahrerassistenzsysteme nicht deaktivieren.



Hinweis

Vorschriften beachten

- Sobald die Rücklichter oder Kennzeichen Ihres Fahrzeugs durch das Trägersystem oder die Ladung – auch nur teilweise – verdeckt werden, ist eine Rückleuchten- und Kennzeichen-Wiederholung vorgeschrieben.

6.2 Hinweise zur Benutzung

- Bereits montierte Komponenten des Trägersystems können die Montage des Bergeboard-Halters unmöglich machen. Wenn nötig, müssen vorhandene Komponenten an einer anderen Stelle montiert werden.
- Bewahren Sie diese Montageanleitung für den späteren Gebrauch zusammen mit dieser Anleitung auf. Die Anleitungen des X-Rack Trägersystems stehen auch auf der Homepage des Herstellers zum Download bereit:
www.alu-line.de

6.3 Handhabung X-Rack Board



Gefahr

Unfallgefahr durch unzureichende Befestigung

Durch fehlerhafte oder unvollständige Befestigung der Berge-Boards können sich diese während der Fahrt lösen und zu schweren Unfällen oder Sachschäden führen.

- Stellen Sie sicher, dass die Berge-Boards korrekt auf die Drehverschlüsse aufgesetzt sind.
- Alle Schrauben fest anziehen. Kontrollieren Sie auch die mit Sicherungslack befestigten Schrauben sowie auch die Drehknöpfe auf festen Sitz.

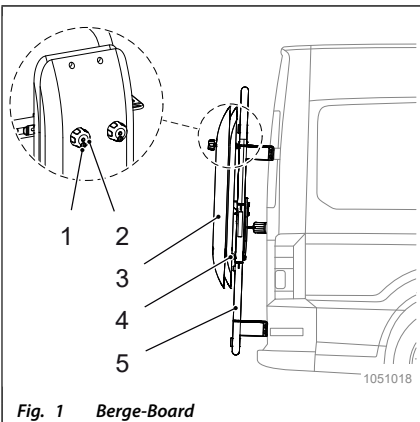


Fig. 1 Berge-Board

Berge-Boards lösen

1. Die beiden Schlösser (Fig. 1/1) aufschließen.
2. Den Zurring (A/13) am Bergeboard-Halter lösen und entfernen.

3. Die Drehknöpfe (Fig. 1/2) abschrauben und die Distanzstücke abnehmen.
4. Die Berge-Boards (Fig. 1/3) vorsichtig von den Halterungen (Fig. 1/4) abnehmen.

Berge-Boards befestigen

1. Die Berge-Boards (Fig. 1/3) auf den Halterungen (Fig. 1/4) anbringen und danach die Distanzstücke auf die Gewindestangen aufsetzen.
 2. Die beiden Drehknöpfe (Fig. 1/2) fest anziehen.
 3. Die Drehknöpfe abschließen (Fig. 1/1)
 4. Am anderen Bergeboard-Halter den Zurring durch die Schlitz (A/X) ziehen und festzurren. Den überstehenden Zurring sichern.
- Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Drehknöpfe sowie des Zurrings. Ziehen Sie diese bei Bedarf nach.
 - Schließen Sie zur Sicherung vor Diebstahl immer die Drehknöpfe ab.

i Hinweis

Reinigung und Pflege

Für die Reinigung und Pflege des Bergeboard-Halters X-Rack Board gelten die entsprechenden Angaben in der Bedienungsanleitung des X-Rack Base.

7 Störungsbeseitigung



Gefahr

Verletzungsgefahr

Schäden am Trägersystem und dessen Zubehör können zu Unfällen oder Verletzungen führen oder es können Sachschäden entstehen.

- Beschädigte Komponenten des Trägersystems nicht mehr benutzen.
- Alle Schäden umgehend beseitigen lassen.



Vorsicht

Fachpersonal

Sind Hinweise mit dem Schlagwort "**Fachkenntnisse**" gekennzeichnet, lassen Sie die Störung durch eine Fachwerkstatt beseitigen.

- Wenn Sie Zweifel haben, die Störung ohne Hilfe sicher und fachgerecht durchführen zu können, wenden Sie sich an Ihre Fachwerkstatt.

Störung	Ursache	Beseitigung
Bergeboard-Halter nicht montierbar	– Bergeboard-Halter nicht kompatibel zum Rahmen	Montage nicht zulässig.
Alle Befestigungselemente	– Befestigungselemente verschlissen oder defekt	Defekte oder verschlissene Befestigungselemente umgehend ersetzen bzw. ersetzen lassen.
Drehknopf/Schloss, Zurring	– Bauteile verschlissen oder defekt	Defekte oder verschlissene Bauteile umgehend ersetzen bzw. ersetzen lassen.
Boards sitzen nicht fest	– Klemmung oder Gurte nicht straff genug	Gurte nachziehen, Klemmung durch Drehknopf prüfen und korrigieren.
Gurt löst sich	– Gurtführung falsch oder Gurte verdreht	Gurte neu in die seitlichen Schlitzlöcher einfädeln und straff anziehen.
Boards lassen sich schwer einlegen	– Klemmweite bei der Montage der Halter zu eng eingestellt	Klemmweite korrigieren.

8 Ersatzteile / Zubehör / Reparatur

8.1 Ersatzteile und Zubehör

- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile, die von Alu-Line freigegeben wurden.
- Ersatzteile können über Alu-Line bezogen werden. Ist der mitgelieferte Packzettel nicht zur Hand, finden Sie die Bestellnummern der Ersatzteile auf unserer Website (genaue Bezeichnung des Trägersystems beachten).
- Zum weiteren Ausbau bietet Alu-Line verschiedene Zubehörteile für das X-Rack Trägersystem an. Informationen finden Sie auf unserer Website.
- Die Montage und die Handhabung der Zubehörteile sind in den zu den Produkten gehörenden Montage- und Bedienungsanleitungen beschrieben.

9 Rückbau des Trägersystems / Entsorgung

Rückbau des Trägersystems

- Bauen Sie das Trägersystem unter Berücksichtigung der in dieser Anleitung genannten Sicherheitshinweise vom Fahrzeug ab.

Die Beschreibung im Kapitel 'Montage' gilt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.



Umwelthinweis

Hinweise zur Entsorgung

- Sortieren Sie die Einzelteile und Baugruppen des Trägersystems nach den verwendeten Materialien und entsorgen Sie diese getrennt.
- Beachten Sie bei der Entsorgung des Trägersystems die landesüblichen und regionalen Gesetze sowie die entsprechenden Richtlinien.

alu·line

Präzision in Aluminium



Alu-Line Metallverarbeitungsgesellschaft mbH
Martin-Staud-Str. 25
D-88348 Bad Saulgau
Tel.: 0 75 81/920 91 - 0
Fax: 0 75 81/185 29 02
info@alu-line.de
www.alu-line.de

Art.-Nr. 41700

Ausgabe 105-025-01DE – 26/04